
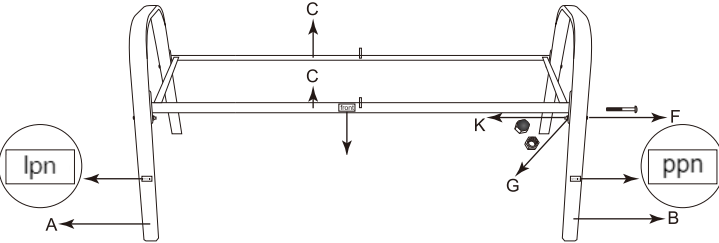
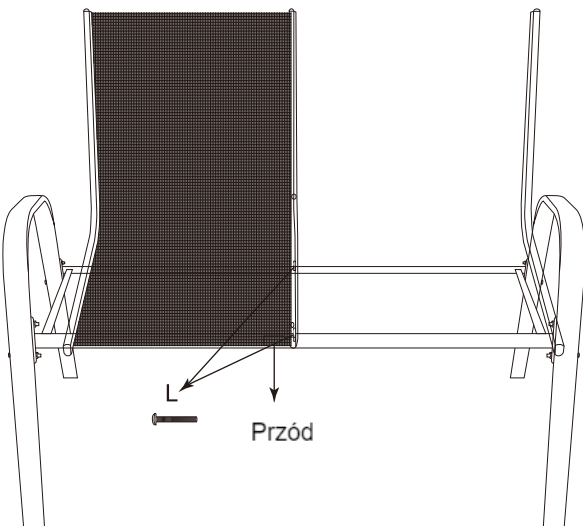
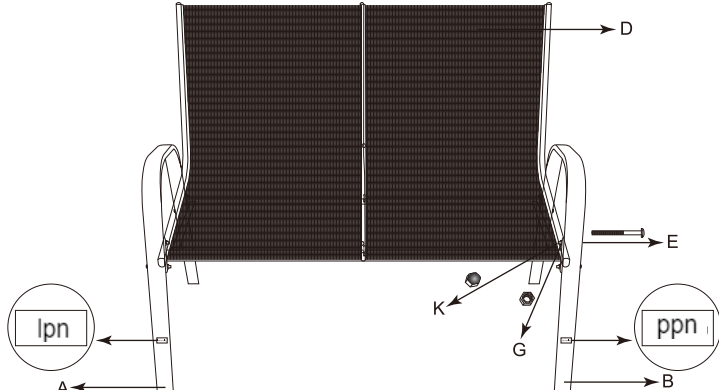
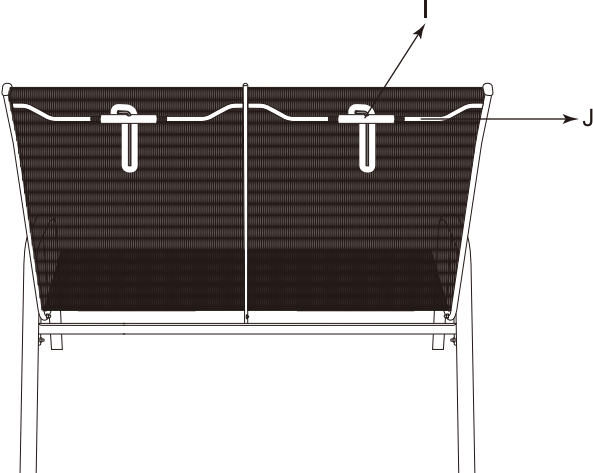




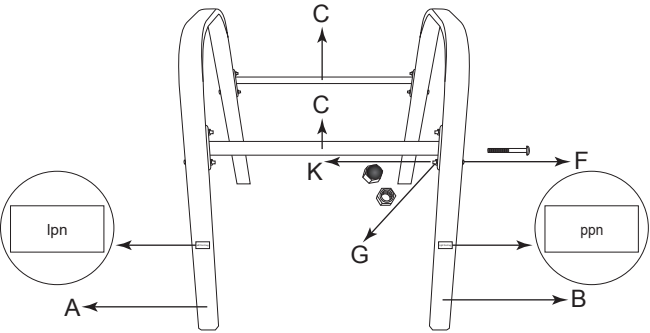

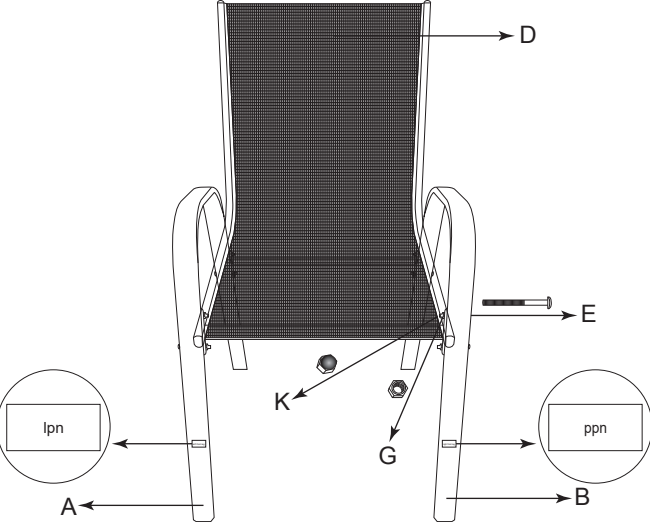
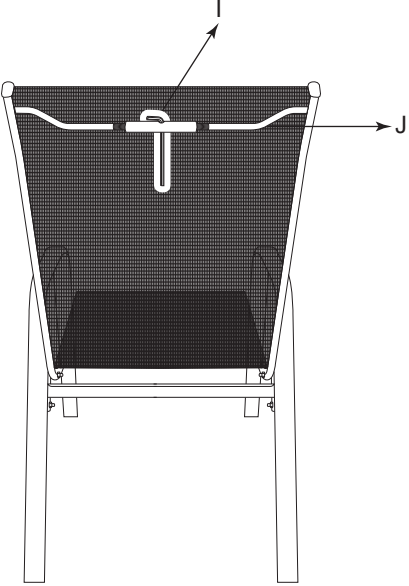



A	 lewa przednia noga (lpn)	1PCS	   
B	 prawa przednia noga (ppn)	1PCS	
C	 Przód	1PCS	
D		1PCS	
E	 6x70mm	4PCS	
F	 6x55mm	4PCS	
G		10PCS	
H		1PCS	
I		1PCS	
J		2PCS	
K		10PCS	
L	 6x30mm	2PCS	


A	 lewa przednia noga (lpn)	1PCS	 1. Zamontuj nogi razem i przykręć śrubę (bardzo ważne jest, aby 4 stopy były na tej samej płaszczyźnie poziomej) nie jest dozwolone, aby każda stopa była wyżej lub niżej.
B	 prawa przednia noga (ppn)	1PCS	
C	 6x70mm	2PCS	
D		1PCS	 2. Zamocuj siedzisko za pomocą nóg krzesła (proszę odróżnić przednią nogę od tylnej nogi).
E	 6x55mm	4PCS	
F	 6x55mm	4PCS	
G		8PCS	 3. Przymocuj rozpórkę, belkę regulowaną (J). Dostosuj długość drążka, aby pasowała do miejsca otworu w oparciu krzesła. Ureguluj pomocą klucza imbusowego (I).
H		1PCS	
I		1PCS	
J		1PCS	
K		8PCS	

NEO6397 / NEO9924


①

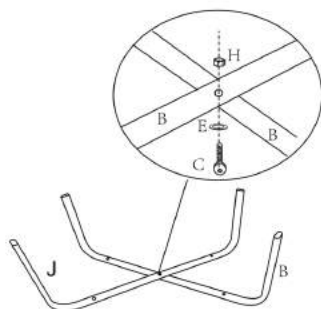

②

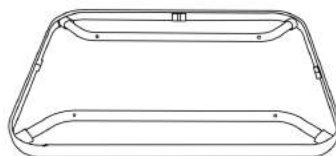


③

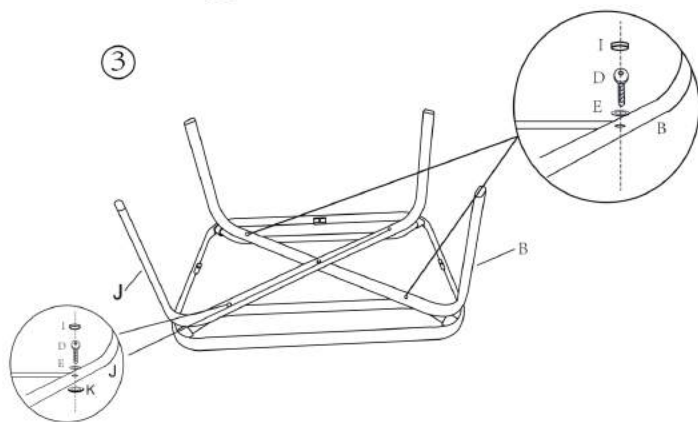

④



A		1PC
J		1PC
B		1PC
C	 M6 x 35	3PC
D	 M6 x 25	2PC
E		5PC
F		1PC
G		1PC
H		1PC
I		4PC
K	 M8 x 4	2PC